Programmable Digital Tire Pressure Gauge

Measuring Tire Pressure without PRESET TARGET

1. Press "SET" button to activate all digits until "0.0" appears (Default unit of measure is PSI).

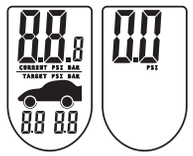

2. Push Nozzle of gauge on to tire valve.
3. Hold gauge on valve stem until reading is displayed and locked.

4. Remove the tire gauge from the valve stem. The reading displays for 10 seconds, then the gauge will automatically revert to "0.0" for 10 seconds, then turns off.

How to set PRESSURE FORMAT and change PRESET PRESSURE TARGET

1. Press "SET" button to activate all digits until "0.0" appears (Default unit of measure is PSI).

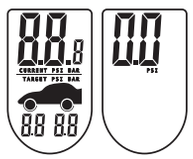

2. Press and Hold "SET" button for 3 seconds to enter setting mode. The unit "PSI" or "BAR"appears and blinks. Press Up/Down button to switch between PSI and BAR. Then press "SET" button to confirm.

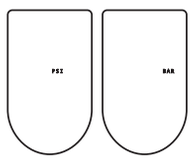

3. Default front tire or rear tire lights up and blinks. Press Up/Down button to switch between front and rear tire. Press "SET" button to confirm.

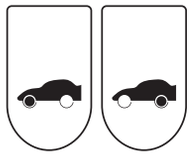

4. Pressure Up/Down button to change target number and press "SET" button to confirm.

5. The second tire lights up. Press Up/Down button to change the target number and press "SET" button to confirm.

6. Unit of Measurement and target numbers for both tires light up and stay for about 2 seconds.

7. The Pressure gauge has been programmed and the display will go back to "0.0".

Measuring Tire Pressure with PRESET TARGET

1. Press "SET" button to activate all digits until "0.0" appears (Default unit of measure is PSI).

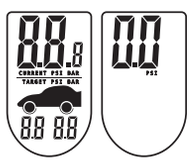

2. Press Up/Down button to choose between front and rear tires, target number will be shown.

3. Push Nozzle of gauge on to tire valve.
4. Hold Gauge on valve stem until reading is displayed and locked.

5. Remove the tire gauge from the valve stem. The reading stays on the display for 10 seconds, then the gauge will automatically revert to"0.0" for 10s, then turn off.

Operating White LED Flashlight

The White LED flashlight can be turned on by just pressing/holding the light button. The flashlight will be turned off once the light button is released.

Helpful Hints

- Always be sure to follow the tire manufacturer's recommended tire pressure ratings which are based on "cool" tire temperature.
- To clean the gauge, use a soft damp cloth. Do not immerse in, or spray with water or other liquid cleaners.

Maintenance - replacing the batteries

Press and slide the battery door to replace the old batteries with the new one.

Troubleshooting

- What to do if you do not get any reading at all (either blank display or all zeros):

a) Read the instructions and follow them carefully.

b) If gauge still does not work, please see Warranty and Service section.

- What to do if you observe an unusually high and low reading:

a) Make sure a good seal is made between the nozzle and the valve stem so that no hissing sound of escaping air is heard.

b) Make sure you are checking the pressure on cool tires which have not been driven on for several hours.

Warranty and Service

Measurement Ltd., Inc warrants this gauge against defects in material of workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase and agrees to replace it free of charge. This warranty does not cover damage resulting from misuse or abuse of the product. Should your gauge require service, you may send it back to Measurement Ltd., Inc for repair or replacement.

Customer Enquiries:
US: 001 757 706 3839

Michelin and the Tire Man (Bibendum) are trademarks used with permission from the Michelin Group

Distributed under licence by:
Measurement Ltd., Inc.
11751 Rock Landing Drive, Suite H-7,
Newport News, VA 23606
www.measurement-ltd.com

©2008 Michelin

www.michelin.com
Printed in China

1 Year Warranty

Manomètre numérique programmable pour pneus

Mesurez la pression des pneus sans CIBLE PRÉSÉLECTIONNÉE

1. Appuyer sur le bouton "SET" pour activer tous les chiffres jusqu'à ce que "0.0" apparaisse (L'unité mesure par défaut est le PSI).

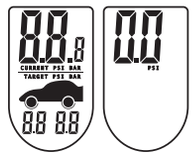

2. Enfoncer le pistolet du manomètre sur la valve du pneu.
3. Maintenez le manomètre sur la valve jusqu'à ce que la lecture soit verrouillée à l'écran.

4. Retirer le manomètre de la valve. La lecture reste affichée pendant 10 secondes, puis le manomètre se réinitialisera à "0.0" pendant 10 secondes puis se mettra hors tension.

Comment régler le FORMAT DE PRESSION et changer la CIBLE DE PRESSION PRÉSÉLECTIONNÉE

1. Appuyer sur le bouton "SET" pour activer tous les chiffres jusqu'à ce que "0.0" apparaisse (L'unité de mesure par défaut est le PSI).

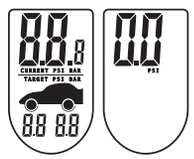

2. Appuyer pendant 3 secondes sur le bouton "SET" pour entrer en mode de préréglage. Les unités "PSI" ou "BAR" s'affichent en clignotant. Appuyer sur les boutons Up/Down pour passer de PSI à BAR ou inversement. Puis réappuyer sur le bouton "SET" pour confirmer.

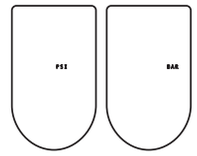

3. L'affichage correspondant au pneu avant ou arrière s'allume et se met à clignoter. Appuyer sur Up/Down pour changer de pneu. Appuyer sur le bouton "SET" pour confirmer.

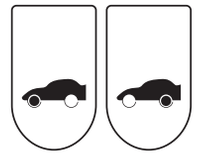

4. Appuyer sur le bouton Up/Down pour déterminer la mesure souhaitée et appuyer sur "SET" pour confirmer.

5. Le second pneu s'allume. Appuyer sur le bouton Up/Down pour déterminer la mesure et appuyer sur "SET" pour confirmer.

6. L'unité de mesure et la mesure souhaitée pour chaque pneu restent allumées environ 2 secondes.

7. Le manomètre est maintenant programmé et l'affichage revient à "0.0".

Front > 330(W) x 220(H)mm

Mesurez la Pression des Pneus avec CIBLE PRÉSÉLECTIONNÉE

1. Appuyer sur le bouton "SET" pour activer tous les chiffres jusqu'à ce que "0.0" apparaisse (L'unité de mesure par défaut est le PSI).

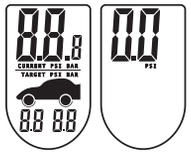

2. Appuyer sur Up/Down pour choisir le pneu avant ou arrière, la mesure programmée s'affiche.

3. Enfoncer le pistolet du manomètre sur la valve du pneu.
4. Maintenir le pistolet sur le corps de la valve jusqu'à ce que l'affichage se stabilise.

5. Retirer le manomètre de la valve. Le relevé reste affiché pendant 10 secondes, puis le manomètre revient automatiquement sur "0.0" pendant 10 secondes avant de s'éteindre.

Fonctionnement de l'éclairage blanc

L'éclairage blanc peut être activé en appuyant sur le bouton de lumière. L'éclairage s'éteint dès que le bouton est relâché.

Conseils

- Suivez toujours les valeurs de pression recommandées par le fabricant, basées sut une température "froide" du pneu.
- Pour nettoyer le manomètre, utiliser un chiffon doux et humide. Ne pas l'immerger ni l'asperger d'eau ou autres nettoyants liquides.

Entretien - remplacement des piles

Appuyer puis faire glisser le couvercle du compartiment à piles pour remplacer les piles usagées par des neuves.

Guide de dépannage

- Que faire si aucun relevé ne s'affiche (ni affichage blanc ni zéros):

a) Lire les instructions et bien les suivre.
b) Si le manomètre ne fonctionne toujours pas, veuillez lire la section Garantie et Service.

- Que faire si le relevé est anormalement élevé ou bas:

a) Vérifier que le pistolet est bien scellé à la valve de sorte qu'aucun sifflement indiquant un échappement d'air ne se fasse entendre.
b) S'assurer que les pneus sont refroidis et que le véhicule n'a pas roulé depuis plusieurs heures.

Garantie et Service

Measurement Ltd., Inc garantit ce manomètre contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de un (1) an à partir de la date d'achat et accepte de le remplacer gratuitement. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation abusive du produit. Si ce manomètre nécessite une réparation, veuillez le renvoyer à Measurement Ltd., Inc pour réparation ou remplacement.

Renseignements clients:
US: 001 757 706 3839

Michelin et le Bonhomme Michelin (Bibendum) sont des marques de commerce utilisées avec la permission du groupe Michelin

Distribué sous licence par:
Measurement Ltd., Inc.
11751 Rock Landing Drive, Suite H-7,
Newport News, VA 23606
www.measurement-ltd.com
©2008 Michelin
www.michelin.com
Imprimé en China

Garantie 1 an

Medidor de presión de neumáticos digital programable

Medición de la presión del neumático sin OBJECTIVO PREAJUSTADO

1. Presione el botón de "SET" para activar todos los dígitos hasta que aparezca "0.0" (La unidad de medición por defecto es PSI).

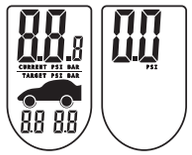

2. Empuje el la boquilla del medidor en la válvula del neumático.
3. Mantenga el medido en la raíz de la válvula hasta que la lectura se muestre estática en la pantalla.

4. Quite el medidor de neumáticos de la raíz de la válvula. La lectura se mostrará por 10 segundos, luego el medidor regresará automáticamente a "0.0" por 10 segundos y se apagará.

Como configurar el FORMATO DE PRESIÓN y cambiar el OBJETIVO DE PRESIÓN PREAJUSTADO

1. Presione el botón "SET" para activar todos los dígitos hasta que aparezca "0.0" (Unidad de medida por defecto es PSI).

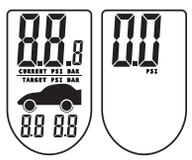

2. Presione y Sostenga el botón "SET" durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste. La unidad "PSI" o "BAR" aparecerá y parpadeará. Presione el botón Up/Down para cambiar entre PSI y BAR. Entonces presione el botón "SET" para confirmar.

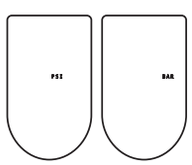

3. Por defecto el neumático delantero o el posterior se encienden y paradean. Precione el botón Up/Down para cambiar entre el neumático delantero y el posterior. Presione el botón "SET" para confirmar.

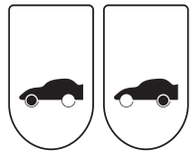

4. Presione el botón UP/Down para cambiar el número del objetivo y presione el botón "SET" para confirmar.

5. El segundo neumático se enciende. Presione el botón Up/Down para cambiar el número del objetivo y presione el botón "SET" para confirmar.

6. La unidad de medición y los números objetivo para ambos neumáticos se encenderán y permanecerán encendidos durante 2 segundos.

7. El medidor de presión se ha programado y la pantalla volverá a mostrar "0.0".

Medición de la presión del neumático con un OBJETIVO PREAJUSTADO

1. Presione el botón "SET" para activar todos los dígitos hasta que aparezca "0.0" (La unidad de medición por defecto es PSI).

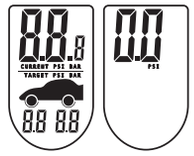

2. Presione el botón Up/Down para escoger entre los neumáticos delanteros o posteriores, se mostrará el número objectivo.

3. Empuje la boquilla del medidor en la válvula del neumático.
4. Sostenga el medidor en la raíz de la válvula hasta que la lectura se muestre y se quede fija.

5. Quite el medidor de la válvula de la raíz de la válvula. La lectura permanece en la pantalla durante 10 segundos, entonces el medidor se pondrá automáticamente a "0.0" durante 10s, después se apagará.

Funcionamiento con el LED blanco parpadeando

El LED Blanco parpadeante se puede encender presionando/sosteniendo el botón luminoso. La luz paradeante se apagará una vez que se suelte el botón luminoso.

Consejos útiles

- Asegúrese de seguir siemre las recomendaciones del fabricante del neumático en relación al nivel de presión del neumático, que esta basado considerando la temperatura del neumático en "frío".
- Para limpiar el medidor, use un paño húmedo suave. No lo sumerja o lo rocíe con agua u otros líquidos limpiadores.

Mantenimiento - sustitución de las baterías

Presione y deslice la tapa de la batería para sustituir las baterías antiguas por las nuevas.

Soluciones

- Que hacer cuando no obtiene ninguna lectura (ya sea que se muestra en blanco o se muestran ceros):

a) Lea las instrucciones y sígalas cuidadosamente.
b) Si el medidor aún no funciona, por favor, consulte la sección de Garantía y Servicio.

- Que hacer si observa una lectura extremadamente alta o baja:

a) Asegúrese de que no hay perdidas entre la boquilla y la raíz de la válvula de manera que no se produzca un sonido de perdida de aire.
b) Asegúrese de que comprueba la presión con los neumáticos en frío de manera que no se hayan utilizado durante varias.

Garantía y servicio

Measurement Ltd., Inc garantiza este medidor contra defectos en el material y mano de obra por un periodo de un (1) año desde la fecha de compra y accede a sustituirlo libre de cargas. Esta garantía no cubre daños que provengan del mal uso o del abuso del producto. Si su medidor necesita reparación, puede enviarlo a Measurement Ltd., Inc para que lo reparen o sustituyan.

Teléfono de consultas del cliente:
US: 001 757 706 3839

Michelin y el Tire Man (Bibendum) son marcas registradas usadas con permiso del grupo Michelin Group

Distribuido bajo licencia de:
Measurement Ltd., Inc.
11751 Rock Landing Drive, Suite H-7,
Newport News, VA 23606
www.measurement-ltd.com
©2008 Michelin
www.michelin.com
Impreso en China

1 Año de garantía